

Letsfit®


Portable Digital Luggage Scale

EL910H

User Manual

English Version	-----	1
Deutsche Version	-----	5
Version Française	-----	10


■ At a Glance

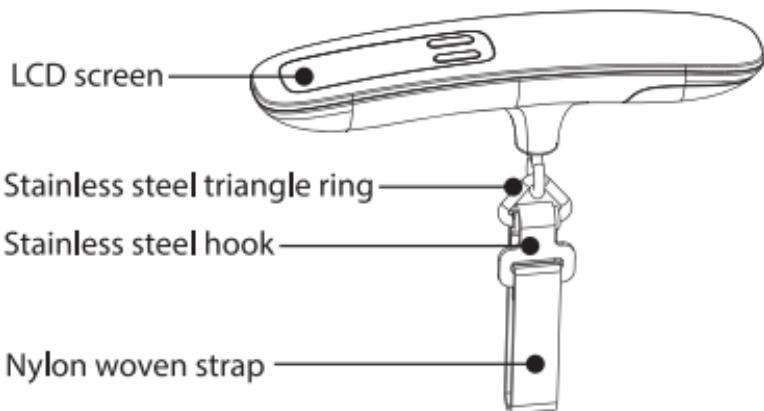

O/T/▲ : Turn on/off; tare; add value

U/SET/▼ : Switch between units of measurement (lb or kg); target value setting; reduce value

■ Warning Indicators

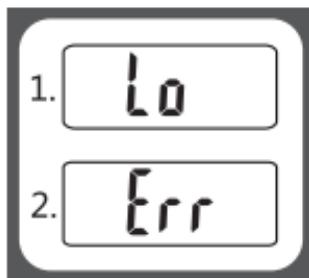

1. Low battery. Replace the battery.
2. Scale overloaded. Remove your baggage from the scale. (Max. weight: 110lb/50kg)

■ How to Use

1. Weighing

- 1) Loop the scale's durable nylon woven strap through your baggage handle; hook it at the top using the reliable metal connection.
- 2) Press **⊕/T/▲** to turn on the scale.
- 3) When LCD screen displays zero, lift the scale gently and make sure the scale is horizontal and balanced.
- 4) LCD screen displays the weight of your baggage.
- 5) Under weighing mode, press **⊕/T/▲** button 3 seconds to turn off.

Notes:

- Press **⊕/T/▲** button to tare weight before locking. When LCD screen displays zero and "T", it indicates that Tare function works
- Weight over 1kg will be locked on the LCD screen after flashing three times (LCD screen displays "H"). You can press **⊕/T/▲** button to reset the scale to zero and enter weighing mode again.
- Scale will automatically turn off if no operation is taken for 2 minutes.

2. Set Target Value

LCD screen backlight turns red if baggage weight exceeds the target value.

- 1) When the scale is on, press and hold **U/SET/▼** to enter target setting mode.
- 2) Press **O/T/▲** to add or **U/SET/▼** to reduce value.
- 3) Press and hold **U/SET/▼** to save the setting.

3. Switch Between Units of Measurement (lb Or kg)

When the scale is on, press **U/SET/▼** to switch between units of measurement (lb or kg). If no operation is taken for 3 seconds, the scale will enter weighing mode.

4. Replace Battery

- 1) Open battery case cover on the back of the scale and take out the battery.
- 2) Install new battery by putting one side of the battery beneath the battery baffle and then pressing down the other side.

Notes:

- Please observe the polarity.
- Please replace battery when LCD screen displays "Lo".
- Use 3V (CR2032) lithium battery

■ Care and Maintenance

- 1) Wipe the scale with a slightly damp cloth. DO NOT immerse the scale in water or chemical / abrasive cleaning agents.
- 2) DO NOT stress the triangle ring for long time. During travel, keep the scale away from objects with sharp ends (such as toy, stationery etc.), in case that the scale is turned on and consumes battery.
- 3) DO NOT use this scale in strong-magnetic field.
- 4) This package contains small parts that may be hazardous to children and should be kept out of reach from children. This product is not a toy - never allow children to play with this product. Always store the product out of reach from children.




Ragbare Digitale Gepäckswaage

EL910H

Bedienungsanleitung


■ Im Überblick

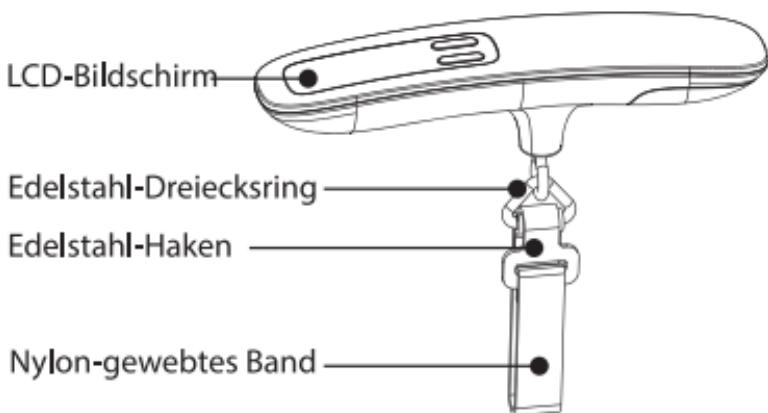

O/T/▲ : Ein- / Ausschalten; Tara-Funktion;
Gewichtszunahme

U/SET/▼ : Wechsel zwischen Maßeinheiten
(lb oder kg); Zielwerteinstellung;
Gewichtsabnahme

■ Warnanzeige

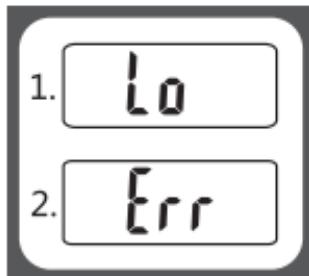

1. Batterie schwach. Bitte tauschen Sie die Batterie aus.
2. überladen. Entfernen Sie Ihr Gepäck von der Waage. (Max. Gewicht: 110lb / 50kg)

■ Wie benutzt man

1. Wiegen

- 1) Schlingen Sie den Band der Waage um dem Griff des Gepäcks; haken es Sie mit den Metal Anschlüssen ein.
- 2) Drücken Sie **Ø/T/▲**, um die Waage einzuschalten
- 3) Wenn das LCD-Anzeige Null anzeigt, heben Sie die Waage vorsichtig an. und stellen Sie sicher, dass die Waage waagerecht und ausgewogen ist.
- 4) Das LCD-Anzeige zeigt das Gewicht Ihres Gepäcks an.
- 5) Drücken Sie im Wägemodus **Ø/T/▲** die Taste 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.

Hinweise:

- Drücken Sie die **Ø/T/▲** Taste, um das Taragewicht auszutarieren. Wenn der LCD-Bildschirm Null und "T" anzeigt, es heißt, dass die Tara-Funktion funktioniert
- Ein Gewicht über 1kg wird nach dreimaligem Blinken auf dem LCD-Bildschirm gespeichert (LCD-Bildschirm zeigt "H" an). Sie können die Taste **Ø/T/▲** drücken, um die Waage auf Null zurückzusetzen und erneut in den Wägemodus zu gelangen.
- Die Waage wird automatisch ausgeschaltet, wenn man 2 Minuten lang die Waage nicht benutzt hat.

2. Einstellen Sie den Zielwert

Die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Bildschirms wird rot, wenn das Gepäckgewicht den Zielwert überschreitet.

- 1) Wenn die Waage eingeschaltet ist, drücken und halten Sie **U/SET/▼**, um in den Zieleinstellmodus zu gelangen.
- 2) Drücken Sie **O/T/▲** zum Hinzufügen oder **U/SET/▼**, um den Wert zu verringern.
- 3) Drücken und halten Sie **U/SET/▼**, um die Einstellung zu speichern.

3. Zwischen Maßeinheiten wechseln (lb Or kg)

Wenn die Waage eingeschaltet ist, drücken Sie **U/SET/▼**, um zwischen den Maßeinheiten (lb oder kg) umzuschalten. Wenn man 3 Sekunden lang die Waage nicht benutzt hat, wechselt die Waage in den Wägemodus.

4. Ersetzen Sie die Batterie

- 1) Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Waage und nehmen Sie die Batterie heraus.
- 2) Setzen Sie eine neue Batterie ein, indem Sie eine Seite der Batterie unter die Batterielamelle legen und dann die andere Seite gedrückt.

Hinweise:

- Bitte beachten Sie dabei auf die Polaritätskennzeichnungen.
- Bitte ersetzen Sie die Batterie, wenn der LCD-Bildschirm "Lo" anzeigt.
- Verwenden Sie 3 V (CR2032) Lithium-Batterie

■ Pflege und Wartung

- 1) Wischen Sie die Waage mit einem leicht feuchten Tuch ab. Tauchen Sie die Waage NICHT in Wasser oder chemische / scheuernde Reinigungsmittel.
- 2) Belasten Sie den Dreieckring NICHT für lange Zeit. Halten Sie von Objekten mit scharfen Enden fern (z. B. Spielzeug, Schreibwaren usw.), um zu viel Stromverbrauch während der Reise zu vermeiden.
- 3) Verwenden Sie diese Waagen NICHT im starkem Magnetfeld.
- 4) Dieses Paket enthält Einzelteile, die für Kinder gefährlich sein können und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden sollten. Dieses Produkt ist kein Spielzeug - erlauben Sie Kindern niemals, mit diesem Produkt zu spielen. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.




Pèse Bagage Numérique Portable

EL910H

Manuel d'Utilisateur


■ Un coup d'oeil

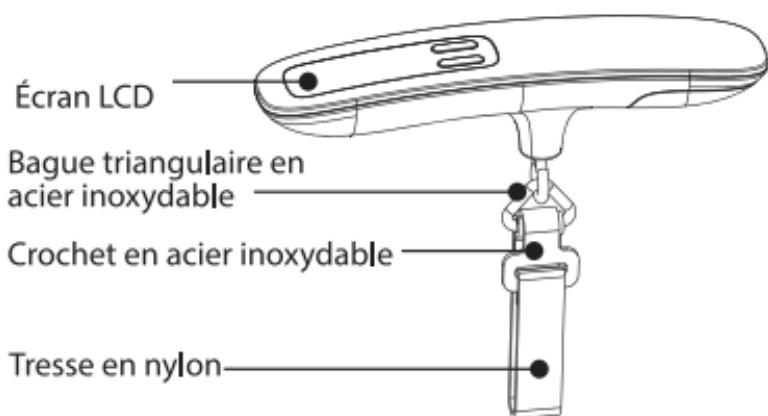

O/T/▲ : Allumer/Eteindre; Tare; Ajouter de la valeur

U/SET/▼ : Basculer entre les unités de mesure (lb ou kg); réglage de la valeur cible; réduire la valeur

■ Indicateurs d'Avertissement

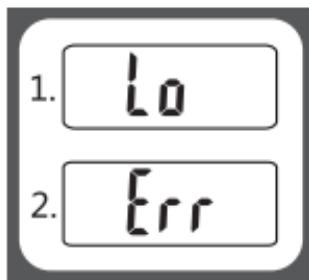

1. Batterie faible. Remplacez la batterie.
2. Pèse surchargé. Retirez vos bagages du pèse.
(Poids max.: 110 lb / 50 kg)

■ Comment utiliser

1. Pesage

- 1) Faites passer la tresse en nylon durable de la balance dans la poignée des bagages et accrochez-la sur un raccord en métal fiable.
- 2) Appuyez sur **⊕/T/▲** pour allumer la balance.
- 3) Lorsque l'écran LCD affiche zéro, soulevez doucement la balance et assurez-vous qu'elle est horizontale et équilibrée.
- 4) L'écran LCD affiche le poids de vos bagages.
- 5) En mode de pesage, appuyez sur le bouton **⊕/T/▲** 3 secondes pour éteindre.

Remarques:

- Appuyez sur le bouton **⊕/T/▲** pour tarer avant de verrouiller. Lorsque l'écran LCD affiche zéro et "T", cela indique que la Tare fonctionne
- Le poids sur l'écran LCD dépassera 1 kg après trois clignotements (l'écran LCD affiche «H»). Vous pouvez réinitialiser la balance à zéro en appuyant sur le bouton **⊕/T/▲** et entrer à nouveau dans le mode de pesage.
- Le pèse s'éteint automatiquement si aucune opération n'est prise pendant 2 minutes.

2. Définir la valeur cible

Le rétroéclairage de l'écran LCD devient rouge si le poids des bagages dépasse la valeur cible.

- 1) Lorsque la balance est activée, maintenez la touche **U/SET/▼** enfoncée pour accéder au mode de réglage cible.
- 2) Appuyez sur **O/T/▲** pour ajouter ou sur **U/SET/▼** pour réduire la valeur.
- 3) Appuyez et maintenez **U/SET/▼** pour enregistrer le réglage.

3. Basculer entre les unités de mesure (lb Or kg)

Lorsque la balance est activée, appuyez sur **U/SET/▼** pour basculer entre les unités de mesure (lb ou kg). Si aucune opération n'est prise pendant 3 secondes, la balance passera en mode de pesage.

4. Remplacez la batterie

- 1) Ouvrez le couvercle du boîtier de la pile à l'arrière de la balance et sortez la batterie.
- 2) Installez une nouvelle batterie en plaçant un côté de la batterie sous le déflecteur de la batterie puis en appuyant sur l'autre côté.

Remarques:

- Veuillez respecter la polarité.
- Veuillez remplacer la batterie lorsque l'écran LCD affiche "Lo".
- Utiliser une pile au lithium 3V (CR2032)

■ Soins et entretien

- 1) Essuyez la balance avec un chiffon légèrement humide. NE PAS immerger la balance dans de l'eau ou des produits de nettoyage chimiques / abrasifs.
- 2) N'insistez PAS sur l'anneau triangulaire pendant longtemps. Pendant le trajet, éloignez la balance des objets pointus (jouets, articles de papeterie, etc.) si la balance est ouverte et vide la batterie pendant le voyage.
- 3) NE PAS utiliser cette balance dans un champ magnétique puissant.
- 4) Cet emballage contient de petites pièces qui peuvent être dangereuses pour les enfants et doivent être tenues hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet - ne laissez jamais les enfants jouer avec ce produit. Toujours ranger le produit hors de portée des enfants.